

temp<sup>o</sup>pra

тепло чуждых  
нрав хан

# РУКОВОДСТВО ПО БЕРЕЖНОМУ МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖ / СБОРКА / УХОД / ГАРАНТИЯ / КОНТАКТЫ

ЗАБОТА О ВАННЕ — ЗАБОТА О СЕБЕ

# Подготовка к монтажу

Перед установкой ванны рекомендуется завершить все работы по ремонту и отделке ванной комнаты, в том числе по декоративной облицовке стен, потолка и пола.

Во избежание повреждения эмалированной поверхности ванны необходимо удалить из ванной комнаты строительный мусор, пыль и посторонние предметы.

Упаковку ванны рекомендуется снимать после перемещения изделия в помещение ванной комнаты.

Запрещается использовать декоративные элементы (ручки) для перемещения ванны к месту установки. При перемещении ванны необходимо держать ванну за борт.

## Монтаж ванны

Установите ножки по [схеме 1](#).

- + Зафиксируйте ножки в узлах крепления.
- + Затяните гайку М10 на болт М10х45.

При наличии у ванны отверстий для ручек, установите ручки по [схеме 2](#).

Поставьте ванну на предназначенное ей место, оставьте зазор между ванной и стеной не менее 2 мм для обеспечения свободного теплового расширения и герметизации согласно [схеме 3](#).

До начала монтажа экрана к ванне и облицовки декоративными элементами необходимо проверить:

- + герметичность соединения сливной арматуры.
- + правильность регулировки ножек. Ножки должны быть выставлены таким образом, чтобы вода самотеком стекала по дну в отверстие выпуска ванны. Для этого наполните ванну небольшим количеством воды и убедитесь в полном ее сливе. При необходимости, отрегулируйте уклон дна, используя регулировочные болты ножек до достижения необходимого наклона ванны, обеспечивающего слив воды.

После проверки герметичности соединения арматуры и правильности регулировки ножек, приступите к монтажу экрана и облицовке ванны плиткой.

Для предотвращения появления серых металлических следов от оплётки душевого шланга на эмалированной поверхности, рекомендуем установить душевую систему с силиконовым шлангом.

При установке ванны в короб необходимо оставить зазор между бортами ванны и перегородкой 2+4 мм с последующим заполнением влагостойким уплотнительным материалом, например, силиконовым санитарным герметиком. Руководствуйтесь [схемой 4](#).



Перед проверкой герметичности сливной арматуры, сухой мягкой тканью удалите пыль с эмалированной поверхности ванны



Удалите товарную наклейку струей теплой воды. При наличии остатков клеевой основы, удалите их мягкой тканью смоченной ацетоном

Подробная информация о монтаже ванны размещена на сайте изготовителя [www.tempra-bath.ru](http://www.tempra-bath.ru). Вы можете считать QR-код с помощью вашего мобильного устройства для быстрого перехода на сайт.



# Комплектация

## с регулируемыми ножками

1 Ножка регулируемая	4
2 Болт M10x45	4
3 Шайба A10	4
4 Гайка M10	4
5 Болт M12x60 (регулируемый)	4
6 Гайка M12	4

## с ручками

1 Ручки для ванн	2
2 Винт M8	4
3 Шайба граверная M8	4
4 Шайба A8	4
5 Прокладка	4


Указанные элементы комплектации не входят в стоимость ванны и продаются отдельно.

Изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию товара без ухудшения его потребительских свойств и предварительного уведомления потребителя.

# Сборка


## Схема 1

### КРЕПЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ НОЖЕК

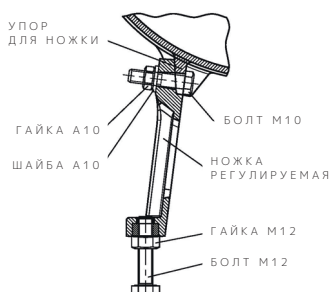


## Схема 2

### КРЕПЛЕНИЕ РУЧЕК

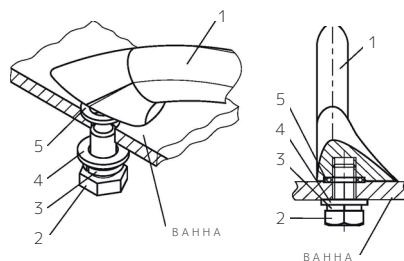


## Схема 3

### УСТАНОВКА ВАННЫ

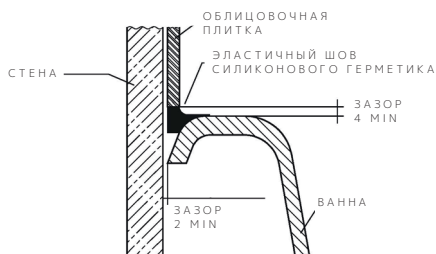

## Схема 4

### МОНТАЖ ВАННЫ В КОРОБ, ОБЛИЦОВАННОЙ ПЛИТКОЙ

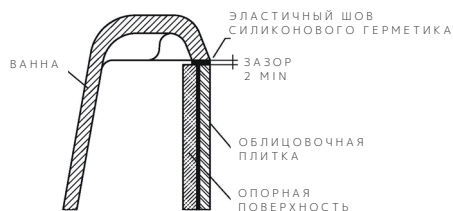

# Уход и эксплуатация


## Рекомендуется



ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА ЗА ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКУЮ ГУБКУ С ДЕТСКИМ ИЛИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ МЫЛОМ



ОПОЛОСНИТЕ ВАННУ ВОДОЙ И ПРОТРИТЕ НАСУХО МЯГКОЙ ТКАНЬЮ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ РЖАВЫХ РАЗВОДОВ И ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА НА СТЕНКАХ ВАННЫ

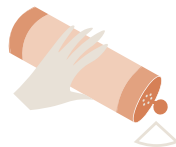

В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ, ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА ИЛИ СЛЕДОВ ОТ ОПЛЕТКИ ДУШЕВОВОГО ШЛАНГА, УДАЛИТЕ ИХ МЯГКОЙ МОКРОЙ ГУБКОЙ И ЧИСТЯЩИМ ПОРОШКОМ «СОМЕТ» ИЛИ «ПЕМОЛЮКС»



ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ, НАПРИМЕР, БЕЛИЗНУ



ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТЯЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ, ТЩАТЕЛЬНО ОПОЛОСНИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ ВАННЫ ЧИСТОЙ ВОДОЙ И ПРОТРИТЕ НАСУХО МЯГКОЙ ТКАНЬЮ



ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО КУПАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ИЛИ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛИКОНОВЫЙ КОВРИК ДЛЯ ДНА

## Не допускается



ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ КИСЛОТЫ, СРЕДСТВ ДЛЯ ОЧИСТКИ УНИТАЗОВ И ПРОЧИХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТКИХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГУБОК ИЛИ ЩЕТОК



ЗАМАЧИВАТЬ И СТИРАТЬ В ВАННЕ БЕЛЬЕ, СЛИВАТЬ ЖИДКОСТИ ИЗ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН



СЛИВАТЬ В ВАННУ АГРЕССИВНЫЕ ЖИДКОСТИ (ХИМРЕАКТИВЫ, ОКРАШИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И Т.П.)



ПАДЕНИЕ В ВАННУ ТЯЖЕЛЫХ ПРЕДМЕТОВ И УДАРЫ С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ ВАННЫ



ХРАНЕНИЕ ВНУТРИ ВАННЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

# Гарантийный талон

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации ванны — 15 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации через розничную сеть).

### ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ

- × в случае отсутствия гарантийного талона;
- × в случае отсутствия заполнения торговой организацией всех полей гарантийного талона;
- × при использовании изделия не по назначению;
- × при наличии механических повреждений или следов самостоятельного ремонта;
- × при несоблюдении требований к монтажу и эксплуатации ванны, изложенных в настоящем Руководстве;
- × в случае стихийных бедствий и иных причин, находящихся вне контроля изготовителя и продавца;

В соответствии с п. 5.4.7 ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия» допускается совмещение паспорта с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

### НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

### НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

### ДАТА ПРОДАЖИ

### СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

### ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

### М.П.

